



TILLÄGG TILL PROCEDUR FÖR PPE-INSPEKTION GÄLLANDE ABSORBICA-slingor: L57, L70150 I, L70150 Y, L70150 IM, L70150 YM

MAJ 2011



1 - Öppna dragkedjan på det skyddande fodralet som innehåller den ihopsydda slingan på falldämparen.



2 - Ta försiktigt ut den vita ihopsydda slingan ut fodralet.



3 - I slingans ände, kontrollera på båda sidor att det finns 4 svarta tvärgående sömmar som fäster ihop den ihopsydda slingan med infästningsloopen eller stålringen *.



OK!

4 - I änden mot selen, kontrollera på båda sidor att det finns 4 svarta tvärgående sömmar som fäster ihop den ihopsydda slingan med infästningsloopen.

OK!



Om någon av sömmarna inte uppfyller ovanstående krav (hel eller delvis frånvaro av en eller flera sömmar, felsydda, skadade eller avskurna trådar) ska artikeln tas ut bruk och skickas till C2 Vertical Safety AB.

* Notera: positioneringssömmar kan finnas bland säkerhetssömmarna. Se detaljerad info på sista sidan.

6 - Efter utförd inspektion vidarebefordra informationen som efterfrågas nedan till C2 Vertical Safety AB:

Namn och kontaktuppgifter, samt datumet för inspektionen, Petzl's produktreferens, individuellt serienummer, resultat av inspektionen och namnet på den som uförde den.



TILLÄGG TILL PROCEDUR FÖR PPE-INSPEKTION GÄLLANDE ABSORBICA-slingor: L58, L58 MGO, L59, L59 MGO

MAJ 2011



1 - Öppna dragkedjan på det skyddande fodralet som innehåller den ihopsydda slingan på falldämparen.



2 - Ta försiktigt ut den vita ihopsydda slingan ut fodralet.



3 - I slingans ände, kontrollera på båda sidor att det finns **5** tvärgående sömmar som fäster ihop den ihopsydda slingan med den svarta slingdelen *.



OK!

4 - I änden mot selen, kontrollera på båda sidor att det finns **4** svarta tvärgående sömmar som fäster ihop den ihopsydda slingan med infästningsloopen.



OK!

Om någon av sömmarna inte uppfyller ovanstående krav (hel eller delvis frånvaro av en eller flera sömmar, felsydda, skadade eller avskurna trådar) ska artikeln tas ut bruk och skickas till din Petzldistributör

* Notera: positioneringssömmar kan finnas bland säkerhetssömmarna. Se detaljerad info på sista sidan.

6 - Efter utförd inspektion vidarebefordra informationen som efterfrågas nedan till C2 Vertical Safety AB:

Namn och kontaktuppgifter, samt datumet för inspektionen, Petzi's produktreferens, individuellt serienummer, resultat av inspektionen och namnet på den som utförde den.




TILLÄGG TILL PROCEDUR FÖR PPE-INSPEKTION GÄLLANDE ABSORBICA-slingor L58, L58 MGO, L59, L59 MGO (äldre version)

MAJ 2011




1 - Öppna det skyddande fodralet som innehåller den ihopsydda slingan på falldämparen.

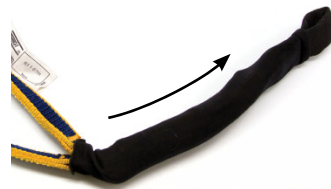

2 - Ta försiktigt ut den blågula ihopsydda slingan ut fodralet..



3 - I slingans ände, kontrollera på båda sidor att det finns 5 gula tvärgående sömmar som fäster ihop den ihopsydda slingan med den blågula slingdelen *.

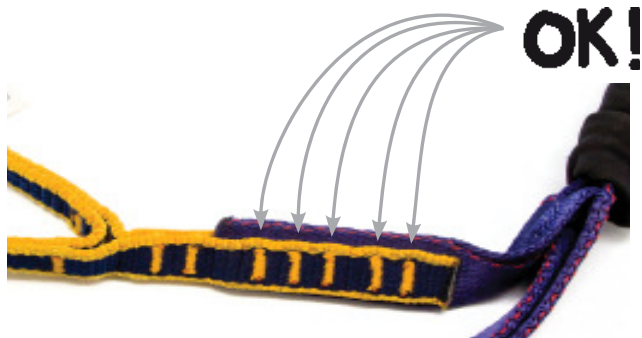

4 - I änden mot selen finns inga sömmar att kontrollera.

OK!



Om någon av sömmarna inte uppfyller ovanstående krav (hel eller delvis frånvaro av en eller flera sömmar, felsydda, skadade eller avskurna trådar) ska artikeln tas ut bruk och skickas till din Petzldistributör

* Notera: positioneringssömmar kan finnas bland säkerhetssömmarna. Se detaljerad info på sista sidan.

6 -Efter utförd inspektion vidarebefordra informationen som efterfrågas nedan till C2 Vertical Safety AB:

Namn och kontaktuppgifter, samt datumet för inspektionen, Petzl's produktreferens, individuellt serienummer, resultat av inspektionen och namnet på den som uförde den.

ABSORBICA L57 (äldre version)

Denna falldämpare berörs inte av inspektionsproceduren.



Positioneringssömmar

Positioneringssömmarna är inte strukturella.

De är inte alltid synliga och är därför inte en del av inspektionen.

Syftet med positioneringssömmar är att hålla slingan på plats när säkerhetssömmarna ska sys.
Identifiering: positioneringssömmarna har färre stygn än säkerhetssömmarna och färgen på tråden kan variera

- Positioneringssöm
- Säkerhetssöm

